



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер для ног SouLux (с пультом управления)

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Массажер – 1 шт;
- Пульт управление – 1 шт;
- Руководство пользователя – 1 шт;




Меры предосторожности

- Используйте этот массажер в соответствии с рекомендациями данного руководства.
- Не используйте продукт на чувствительной коже, а также при плохом кровообращении.
- Во избежание возгорания, поражения электрическим током или травм, вызванных перегревом, никогда не используйте его под подушкой или одеялом. Не накрывайте его во время использования.
- Если шнуры питания или вилки повреждены, изделие повреждено или упало в воду, не используйте его. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для проверки и ремонта.
- Немедленно прекратите использование устройства, если почувствуете дискомфорт. Этот продукт нельзя использовать для самодиагностики или лечения. Если вам необходима диагностика и лечение, обратитесь за профессиональной медицинской помощью.
- Не используйте этот массажер более 30 минут подряд.

- Во время использования устройства его следует держать под постоянным наблюдением.
- При использовании массажера всегда необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с ним. Товар не игрушка.
- Не используйте устройство во влажной или пыльной среде, чтобы избежать поломки.
- Не используйте этот продукт при температуре выше 40 °С.
- Не используйте изделие рядом с электрическим обогревателем или плитой, а также под прямыми солнечными лучами. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если у вас есть следующие заболевания:
- Получаете медицинскую помощь или испытываете физический дискомфорт.
- Страдающие гипертонией, болезнями сердца, церебральным атеросклерозом и тромбозом головного мозга.
- Болеете раком.
- Страдаете остеопорозом.
- Используете кардиостимулятор или имеете имплантируемые медицинские устройства.


Знакомство с устройством

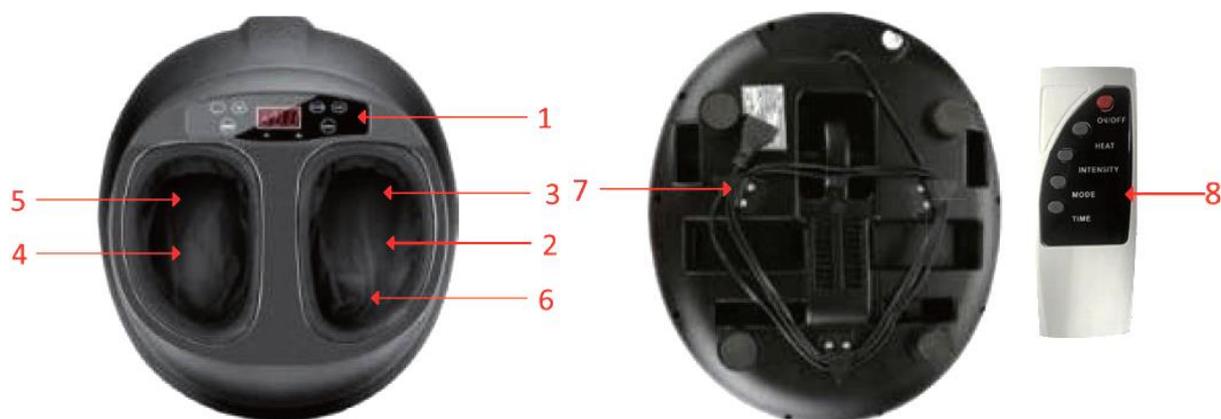

1. Центральная панель с 6 кнопками
2. Центральная массажная подушечка
3. Передняя массажная подушечка
4. Задняя массажная подушечка

5. Внутренняя воздушная подушка
6. Снимаемый тканевый чехол
7. Крепления для кабеля на дне
8. Пульт управления

Особенности

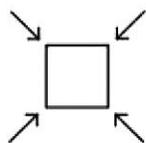

**компактный
дизайн**



**множество
функций**



**универсальный
размер**



**комплексный
массаж**

Использование

1. Развяжите силовую кабель и подключите его к розетке переменного тока с параметрами 110-240 В, 50-60 Гц.
2. Настройки по умолчанию
 - Нажмите кнопку включения один раз, и функция нагрева будет выключена.
 - Нажмите кнопку включения один раз, а затем один раз нажмите кнопку нагрева. Загорится красный индикатор, показывая, что функция нагрева включена.
 - Когда массажер включен, нажмите кнопку Таймер, чтобы выбрать время работы между 5 и 30 минутами.
 - Когда массажер находится в рабочем состоянии, нажмите кнопку Режим, чтобы переключаться между тремя разными режимами.Эти настройки также можно легко произвести с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Функцией отдыха можно управлять с помощью кнопки Режим на пульте дистанционного управления.

Функции клавиш

- Кнопка включения (на основном блоке) и кнопка Вкл/Выкл (на пульте дистанционного управления) используются для включения и выключения массажера.
- Таймер (на основном блоке) и кнопка Время (на пульте дистанционного управления) используются для выбора времени массажа.
- Кнопка Сила (на основном блоке) и кнопка Интенсивность (на пульте дистанционного управления) используются для контроля интенсивности массажа. Имеются три уровня: H01, H02 и H03. Интенсивность определяет степень сжатия стоп во время массажа.
- Кнопки Нагрев на основном блоке и на пульте дистанционного управления используются для независимого управления нагревом (нагревание по умолчанию отключено). Можно включить или выключить нагрев. Красный индикатор светится, когда нагрев включен, и перестает светиться, когда нагрев выключен.
- Кнопки Режим на основном блоке и на пульте дистанционного управления используются для переключения между режимами массажа. Этот массажер имеет три режима массажа, представленные уровнями F01, F02, F03 и F04.



Режим	Ролики	Воздушная подушка
F01	Назад	Вкл
F02	Вперед	Вкл
F03	Назад	Выкл
F04 (отдых)	Выкл	Вкл

Устранение неисправностей

1. Массажер для ног не работает.
Шнур питания может быть отключен от сети, убедитесь, что массажер для ног подключен к подходящему источнику питания.
Возможно, кнопка питания не была нажата. Убедитесь, что кнопка питания нажата.
2. Массажер для ног перестает работать во время массажа.
Массажер мог перегреться и отключиться. Перезапустите массажер после его остывания.
Возможно, произошел сбой в подаче электропитания, поэтому убедитесь, что электропитание подается непрерывно во время массажа.
3. Во время массажа на ноги оказывается слишком сильное давление.
Интенсивность может быть слишком высокой. Уменьшите интенсивность, нажав кнопку интенсивности на пульте или непосредственно на массажере.

Характеристики

- Вес: 4,98 кг;
- Материал: ABS + спандекс;
- Номинальная мощность: 40Вт;
- Входное напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц;
- Размер: 469x381x356 мм;

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!